

Descripción del producto


KT-N808 tiene una nueva función única de "FRÍO INTELIGENTE" y "CALOR INTELIGENTE". Usted disfrutará de una confortable temperatura presionando una tecla. También tiene: reloj preciso, temporizador de encendido y apagado, memoria de códigos permanente, entre otras funciones. Así que es su mejor opción.

Lea atentamente este manual antes de utilizarlo, lo que lo ayudará mucho a utilizar el control remoto.

El control remoto se puede utilizar después de ser configurado. Tire de la cubierta lateral del control remoto hacia abajo, coloque 2 pilas AAA (VM-4, R03) según el polo indicado en la cabina de la batería.

Configuración manual del código


1. Encuentre los códigos en la tabla de códigos de marca. Hay muchos grupos de códigos de cada marca. Por favor, pruebe el primer grupo, si no funciona su equipo, intente el segundo, y haga esto hasta que los códigos puedan operar su equipo.
2. Presione la tecla "SELECT", el código en la pantalla parpadeará. Presione la tecla "TIME +" o "TIME -" hasta que aparezca el código requerido. A continuación, pulse la tecla "ENTER" (OK). Ahora que el ajuste está completo, usted puede controlar su equipo de aire acondicionado.
3. Pruebe otras teclas de función, si no funcionan, elija el siguiente grupo de códigos hasta que todas las funciones trabajen correctamente.

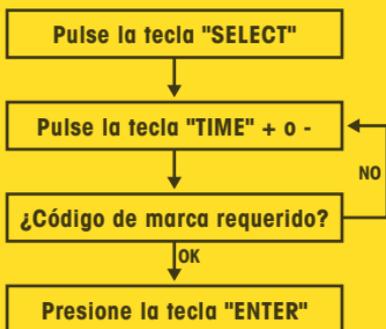

Configuración de búsqueda automática del código

Si no conoce la marca de su equipo de aire acondicionado, o si su marca no aparece en la tabla de códigos, por favor opere según los siguientes pasos:

1. Ponga el control remoto apuntando a su equipo de aire acondicionado, pulse la tecla "SELECT" durante 5 segundos y luego suelte, el control remoto está entrando en el estado de búsqueda automática, emite la señal continuamente y el código parpadea y aumenta. Mientras el equipo de aire acondicionado reciba la señal, y envíe un zumbido, presione cualquier tecla para confirmar.
2. Pruebe con otras teclas de función, si no funcionan, repita los pasos anteriores hasta que funcionen

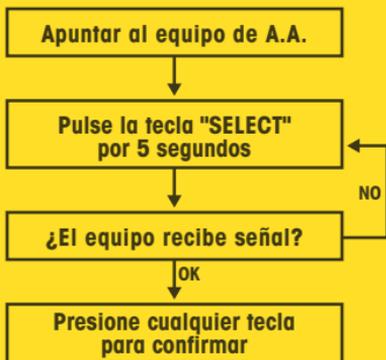

Uso de "Frío inteligente" "Calor inteligente"

En el verano, sólo pulse la tecla "Frío inteligente", el aire acondicionado se enfriará inmediatamente. En el invierno, sólo pulse la tecla "Calor inteligente", el aire acondicionado se calentará inmediatamente. En ambos estados, el equipo de aire acondicionado permitirá que la calefacción y la refrigeración estén en una temperatura confortable automáticamente, y el ventilador y la oscilación también serán automáticos. Al mismo tiempo, también puede ajustar la temperatura con "TEMP +" o "TEMP -".

Ajuste del reloj

1. Pulse la tecla "CLOCK", la señal del reloj parpadeará.
2. Pulse la tecla "TIME +" o "TIME -", ajuste a la hora actual.
3. Pulse de nuevo la tecla "CLOCK", la señal del reloj dejará de parpadear y el ajuste del reloj finalizará. (Si no pulsa la tecla "CLOCK", también finaliza automáticamente después de 15 segundos).

Temporizador encendido

Usted puede fijar el contador de tiempo de encendido, solamente después de apagar su equipo de aire acondicionado.

1. Pulse la tecla "TIMER ON", la pantalla LCD mostrará la señal del reloj y el tiempo parpadeará.
2. Pulse la tecla "TIME +" o "TIME -", ajuste la hora en la que desea que el equipo de aire acondicionado se encienda automáticamente.
3. El tiempo parpadeará y se detendrá después de 15 segundos. La pantalla LCD mostrará la hora actual y la señal del reloj. Ahora la configuración está completa.

Temporizador apagado

Usted puede fijar el contador de tiempo de apagado, solamente después de encender su equipo de aire acondicionado.

1. PULSE la tecla "TIMER OFF", la pantalla LCD mostrará la señal del reloj y el tiempo parpadeará.
2. Pulse la tecla "TIME +" o "TIME -", ajuste la hora en la que desea que el equipo de aire acondicionado se apague automáticamente.
3. El tiempo parpadeará y se detendrá después de 15 segundos. La pantalla LCD mostrará la hora actual y la señal del reloj. Ahora la configuración está completa.

Nota

1. Si pulsa la tecla "TIMER ON" o "TIMER OFF" dos veces, el temporizador se cancela.
2. Una vez finalizado el ajuste del temporizador, debe hacer que el emisor del control se dirija a la ubicación de recepción del equipo de aire acondicionado a la distancia disponible. Si no, no podrá funcionar.
3. Si desea ver la hora del temporizador, presione la tecla "TIMER ON" o "TIMER OFF", la pantalla LCD mostrará el tiempo del temporizador y después de 5 segundos mostrará la hora actual.

Pantalla de temperatura ambiente

Pulse la tecla "ROOM T", mostrará la temperatura ambiente actual y desaparecerá después de 5 segundos.

Atención

1. Si no se utiliza durante un largo período de tiempo, retire la batería para evitar que la fuga de líquido de la batería dañe la máquina. Cuando la pantalla LCD se vea oscura, cambie las pilas. (Baterías nuevas y viejas no se pueden usar juntas). Después de cambiar las pilas cada vez, no es necesario volver a configurar el código del modelo.
2. Como de costumbre la pantalla sólo muestra la hora al pulsar los códigos de modelo "ENTER", podrá encontrar el código y se mostrará en la pantalla LCD. Después de 5 segundos regresa a la normalidad.
3. Compruebe cuidadosamente que no hay obstáculos entre el control remoto y el equipo de aire acondicionado cuando el temporizador "TIMER ON" / OFF no funcione. Debido a que la operación es efectiva sólo cuando el equipo de aire acondicionado recibe la señal de ON / OFF del temporizador desde el control remoto.
4. El fabricante se reserva el derecho de cambiar el parámetro y la función del producto.

Parámetros técnicos

- Distancia controlable:** 8 metros
Tensión de alimentación: DC 3 V
Modelo de la batería: Batería AAA (UM-4, R03) X2
Dimensión: L165mm x W55mm x D25mm
Peso: Aprox. 100 g (Sin las pilas)



Guía de códigos

MARCA	CÓDIGO DE MODELO
ALPIN	0252, 0253, 0764, 0765
AUCMA	0288-0296, 0462, 0801, 0974
AUX	0297-0300, 0451, 0474, 0475, 0809, 0963
BANSHEN	0264, 0776
BOERKA	0383, 0434, 0436, 0437, 0895
CARRIER	0203-0209, 0456-0458, 0482-0486, 0563-0565
CHANGHONG	0301-0308, 0813, 0817, 0819
CHIGAO	0379-0382, 0489, 0515, 0892
CHOFU	0184-0187, 0699
CHUNLAN	0345-0350, 0450, 0453, 0962
CORONA	0155-0163, 0459, 0670
CONROWA	0377, 0889
CONSUL	0463, 0975
DAEWOO	0203-0209, 0406, 0717, 0918
DAIKIN	0171-0183, 0566, 0577, 0683, 0695
DOCTOR	0221, 0449, 0733, 0961
DONGBAO	0355-0361, 0867, 0870
DONGXINBAO	0413, 0925
Electrolux	0216-0220, 0569, 0729, 0732
FEDDERS	0498, 0499, 0528
FRESTECH	0277, 0519, 0520, 0789
FUJITSU	0127-0137, 0464, 0552-0554, 0641, 0976
FUNAI	0430, 0481, 0942, 0993
GALANZ	0371, 0372, 0521, 0883
GUQIAO	0244, 0291, 0803
GLEE	0398, 0399, 0900
GOLDSTAR	0201, 0466-0469, 0713, 0980
GREE	0309-0316, 0482, 0512, 0513
HAIER	0266-0272, 0453-0455, 0966
HISENSE	0332-0335, 0517, 0844
HITACHI	0118-0126, 0630, 0637
HUABAO	0336-0344, 0850
HUAKE	0408, 0920
HUAMEI	0402, 0460-0465, 0972
HUALING	0317-0325, 0452, 0831
HUIFENG	0370, 0882
HUIKANG	0368, 0441-0443, 0953
HYUNDAI	0202, 0433, 0480, 0714
JDC	0373, 0440, 0952
JIANGNAN	0432, 0944
JINDA	0414, 0926
JINSONG	0389-0391, 0446-0448, 0959
JOHSON	0245, 0492, 0757
KANGLI	0374, 0375, 0887
KELON	0282-0287, 0473, 0485-0488
KLIMATAIR	0225, 0226, 0452, 0738
KOLIN	0416-0418, 0929
KONKA	0397, 0457-0459, 0909
LG	0197-0200, 0514, 1026

MARCA	CÓDIGO DE MODELO
LIANGYU	0233, 0451, 0963
LITTLE DUCK	0015-0020, 0527
LOREN-SEBO	0255, 0471, 0472, 0983
MACQUAY	0234-0237, 0465, 0977
MICOM	0415, 0927
MIDEA	0260-0265, 0526, 0772, 0776
MITSUBISHI	0001-0045, 0476-0479, 0522, 0523, 0568, 0582, 1028
NORITZ	0431, 0943
PANASONIC National	0138-0154, 0483, 0490-0492, 0651, 0995
PANDA	0378, 0890
PHILCO	0210, 0211, 0487, 0488, 1000
PROTON	0421-0423, 0934
RAYBO	0362-0367, 0876
ROWA	0369, 0438, 0439, 0494, 0527, 0531, 0881
Sabro	0435, 0506-0508, 1018
SAIJO DENKI	0212-0215, 0724
SAMPO	0424-0426, 0938
SAMSUNG	0188-0196, 0516, 0518, 0700, 0707
SANYO	0046-0095, 0558, 0529, 0530, 0606
SASUKI	0254, 0470, 0982
SHANGLING	0384-0388, 0444, 0445, 0956
SHANXING	0392, 0449, 0961
SHARP	0096-0106, 0525, 0608, 0616
SHENGFENG	0376, 0480, 0992
SHINCO	0351-0354, 0454-0456, 0866
SHUANGLU	0376, 0404-0407, 0480, 0992
SHUAIKANG	0288, 0800
SONGGE	0428, 0429, 0941
SOVA	0409, 0410, 0921
SUMMER	0427, 0939
SUNDURG	0257, 0505, 1017
SWAN	0434, 0477, 0516, 0524, 0946
TADIRAN	0246-0251, 0758, 0762
TATUNG	0419, 0420, 0932
TCL	0273-0281, 0476, 0493, 0570, 0786, 0793
TECO	0256, 0473-0475, 0768, 0987
TIANDI	0415, 0927
TOSHIBA	0107-0117, 0479, 0561, 0562, 0489, 0629, 1001
TRANE	0227-0232, 0739, 0744
UNI-AIR	0222-0224, 0450, 0735, 0962
WEILI	0393-0396, 0908
Whirlpool	0164-0170, 0502, 0681, 1014
WINIA	0481, 0550, 0993
XILENG	0411, 0412, 0923
XINLE	0400, 0401, 0913
YANGZI(YAIR)	0403, 0915
YINYAN	0258, 0259, 0326-0331, 0478, 0838
YORK	0107, 0238-0243, 0573, 0751