


Descripción del producto

KT-1000. Gran volumen, baja potencia, buena calidad y conveniente de usar. Puede introducir el código de la marca directamente o buscar el código del modelo automáticamente. La función de temporizador de apagado, reloj en pantalla, memoria de códigos y el diseño perfecto le proporcionan mayor comodidad. Así que es su mejor opción. Lea atentamente esta guía del usuario antes de utilizarlo, lo que lo ayudará mucho a utilizar el control remoto.

Configuración manual del código


1. Abra la tapa de la batería, ponga 2 pilas AAA (UM-4, R03) según el polo indicado en la cabina de la batería.
2. Encuentre los códigos en la tabla de códigos de marca. Hay muchos grupos de códigos de cada marca. Por favor, pruebe el primer grupo, si no funciona su equipo, intente el segundo, y haga esto hasta que los códigos puedan operar su equipo.
3. Presione la tecla "SET", el código en la pantalla parpadeará. Presione la tecla "TIME +" o "TIME -" hasta que aparezca el código requerido. A continuación, pulse la tecla "ENTER" (OK). Ahora que el ajuste está completo, usted puede controlar su equipo de aire acondicionado.

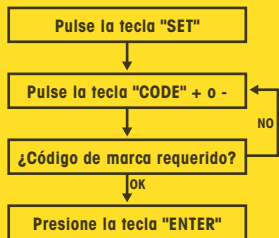

Búsqueda automática del control remoto

Si no conoce la marca de su equipo de aire acondicionado, o si su marca no aparece en la tabla de códigos, por favor opere según los siguientes pasos:

1. Inserte las pilas, deje que el control remoto apunte al acondicionador de aire, presione la tecla "SET" una y otra vez. Pulse una vez, el código de marca agrega 1 automáticamente y emite la señal de recepción correspondiente y produce un sonido de zumbido. A continuación, pulse la tecla "ENTER".
2. Después de encender el aire acondicionado, pruebe con otras teclas de función, si no funcionan, repita los pasos anteriores hasta que funcionen correctamente.

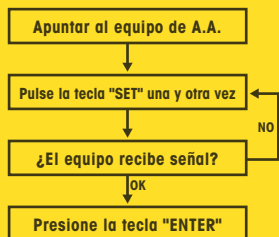

Ajuste del reloj

1. Pulse la tecla "CLOCK", el reloj de la pantalla LCD parpadeará.
2. Pulse "CODE / TIME + o -", ajuste la hora correcta. Si presiona una vez, es un minuto. Mantenga pulsado el botón, y el tiempo aumentará o disminuirá rápidamente.
3. Pulse la tecla "CLOCK" otra vez, el reloj en la pantalla dejará de parpadear y el ajuste del reloj finalizará. (Si no pulsa la tecla "CLOCK", también finaliza automáticamente después de 5 segundos)

Ajuste del temporizador

Temporizador desactivado: debe desactivar el temporizador, sólo después de encender el equipo de aire acondicionado.

1. Presione la tecla "TIMER OFF", la pantalla LCD mostrará la señal del reloj y el tiempo parpadeará.
2. Pulse "CODE / TIME + o -", ajuste la hora en la que desea que el equipo de aire acondicionado se apague automáticamente. Si presiona una vez, son diez minutos. Mantenga pulsado el botón, y el tiempo aumentará o disminuirá rápidamente.
3. El tiempo parpadeará y se detendrá después de 5 segundos. La pantalla LCD mostrará la hora actual y la señal del reloj. Ahora la configuración está completa.

Nota

1. El intervalo de tiempo que puede establecer es de 00 a 24 horas.
2. Si presiona la tecla "TIMER OFF" mientras el tiempo está parpadearando, se suprime el temporizador.
3. Una vez finalizado el ajuste del temporizador, debe hacer que el emisor del control se dirija a la ubicación de recepción del equipo de aire acondicionado a la distancia disponible. Si no, no podrá funcionar.
4. Si desea ver la hora del temporizador, presione la tecla "TIMER OFF", la pantalla LCD mostrará el tiempo del temporizador y después de 5 segundos mostrará la hora actual.

Atención

1. Generalmente, la batería se puede utilizar por uno o dos años. Si no se utiliza durante un largo período de tiempo, retire la batería para evitar que la fuga de líquido de la batería dañe la máquina. Cuando la pantalla LCD se vea oscura, cambie las pilas. (Baterías nuevas y viejas no se pueden usar juntas). Después de cambiar las pilas cada vez, no es necesario volver a configurar el código del modelo.
2. El fabricante se reserva el derecho de cambiar el parámetro y la función del producto.

Parámetros técnicos

- Distancia controlable:** 8 metros
Modelo de la batería: Batería AAA (UM-4, R03) X2
Dimensión: L130mm x W46mm x D16mm
Peso: Aprox. 50 g (Sin las pilas)



Guía de códigos

MARCA	CÓDIGO DE MODELO	MARCA	CÓDIGO DE MODELO
ALPIN	0252, 0253, 0764, 0765	LIANGYU	0233, 0451, 0963
AUCMA	0288-0296, 0462, 0801, 0974	LITTLE DUCK	0015-0020, 0527
AUX	0297-0300, 0451, 0474, 0475, 0809, 0963	LOREN-SEBO	0255, 0471, 0472, 0983
BANSHEN	0264, 0776	MACQUAY	0234-0237, 0465, 0977
BOERKA	0383, 0434, 0436, 0437, 0895	MICOM	0415, 0927
CARRIER	0203-0209, 0456-0458, 0482-0486, 0563-0565	MIDEA	0260-0265, 0526, 0772, 0776
CHANGHONG	0301-0308, 0813, 0817, 0819	MITSUBISHI	0001-0045, 0476-0479, 0522, 0523, 0568, 0582, 1028
CHIGAO	0379-0382, 0489, 0515, 0892	NORITZ	0431, 0943
CHOFU	0184-0187, 0699	PANASONIC	0138-0154, 0483, 0490-0492, 0651, 0995
CHUNLAN	0345-0350, 0450, 0453, 0962	National	
CORONA	0155-0163, 0459, 0670	PANDA	0378, 0890
CONROWA	0377, 0889	PHILCO	0210, 0211, 0487, 0488, 1000
CONSUL	0463, 0975	PROTON	0421-0423, 0934
DAEWOO	0203-0209, 0406, 0717, 0918	RAYBO	0362-0367, 0876
DAIKIN	0171-0183, 0566, 0577, 0683, 0695	ROWA	0369, 0438, 0439, 0494, 0527, 0531, 0881
DOCTOR	0221, 0449, 0733, 0961	Sabro	0435, 0506-0508, 1018
DONGBAO	0355-0361, 0867, 0870	SAIJO DENKI	0212-0215, 0724
DONGXIN	0413, 0925	SAMPO	0424-0426, 0938
Electrolux	0216-0220, 0569, 0729, 0732	SAMSUNG	0188-0196, 0516, 0518, 0700, 0707
FEDDERS	0498, 0499, 0528	SANYO	0046-0095, 0558, 0529, 0530, 0606
FRESTECH	0277, 0519, 0520, 0789	SASUKI	0254, 0470, 0982
FUJITSU	0127-0137, 0464, 0552-0554, 0641, 0976	SHANGLING	0384-0388, 0444, 0445, 0956
FUNAI	0430, 0481, 0942, 0993	SHANXING	0392, 0449, 0961
GALANZ	0371, 0372, 0521, 0883	SHARP	0096-0106, 0525, 0608, 0616
GUQIAO	0244, 0291, 0803	SHENGFENG	0376, 0480, 0992
GLEE	0398, 0399, 0900	SHINCO	0351-0354, 0454-0456, 0866
GOLDSTAR	0201, 0466-0469, 0713, 0980	SHUANGLU	0376, 0404-0407, 0480, 0992
GREE	0309-0316, 0482, 0512, 0513	SHUAIKANG	0288, 0800
HAIER	0266-0272, 0453-0455, 0966	SONGGE	0428, 0429, 0941
HISENSE	0332-0335, 0517, 0844	SOVA	0409, 0410, 0921
HITACHI	0118-0126, 0630, 0637	SUMMER	0427, 0939
HUABAO	0336-0344, 0850	SUNDURG	0257, 0505, 1017
HUAKE	0408, 0920	SWAN	0434, 0477, 0516, 0524, 0946
HUAMEI	0402, 0460-0465, 0972	TADIRAN	0246-0251, 0758, 0762
HUALING	0317-0325, 0452, 0831	TATUNG	0419, 0420, 0932
HUIFENG	0370, 0882	TCL	0273-0281, 0476, 0493, 0570, 0786, 0793
HUIKANG	0368, 0441-0443, 0953	TECO	0256, 0473-0475, 0768, 0987
HYUNDAI	0202, 0433, 0480, 0714	TIANDI	0415, 0927
JDC	0373, 0440, 0952	TOSHIBA	0107-0117, 0479, 0561, 0562, 0489, 0629, 1001
JIANGNAN	0432, 0944	TRANE	0227-0232, 0739, 0744
JINDA	0414, 0926	UNI-AIR	0222-0224, 0450, 0735, 0962
JINSONG	0389-0391, 0446-0448, 0959	WEILI	0393-0396, 0908
JOHSON	0245, 0492, 0757	Whirlpool	0164-0170, 0502, 0681, 1014
KANGLI	0374, 0375, 0887	WINIA	0481, 0550, 0993
KELON	0282-0287, 0473, 0485-0488	XILENG	0411, 0412, 0923
KLIMATAIR	0225, 0226, 0452, 0738	XINLE	0400, 0401, 0913
KOLIN	0416-0418, 0929	YANGZI(YAIR)	0403, 0915
KONKA	0397, 0457-0459, 0909	YINYAN	0258, 0259, 0326-0331, 0478, 0838
LG	0197-0200, 0514, 1026	YORK	0107, 0238-0243, 0573, 0751